取扱説明書

Bearmax

ラジオアラームクロック

商品型番：WCR-002
（ダブル・シー・アール）

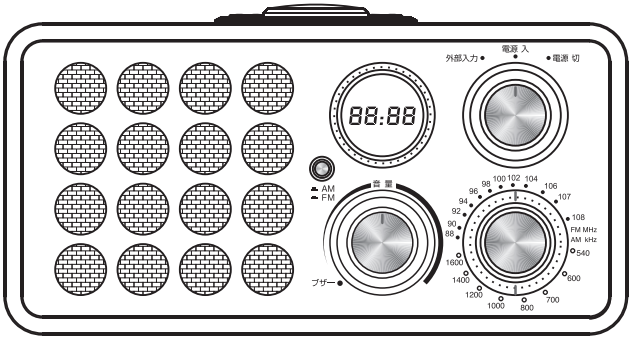

お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全のために……2
故障かな？と思ったら……3
お手入れのしかた……3
各部のなまえ……4
時計を合わせる……5
ラジオを聞く……5
おやすみタイマーを使うには……5
アラーム時刻を設定するには……6
ブザーで目覚めるには……6
ラジオで目覚めるには……7
ヘッドホン/外部音楽機器と接続するには……7
主な仕様……8
保証とアフターサービス……8

株式会社クマザキエイム

安全のために

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより、人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

警告表示の意味
取扱説明書には次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

【記号の意味】
△の記号は「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。
⊘の記号は「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。
●の記号は「しなければならない行為」を示します。

⚠警 告

交流100V以外の電圧では使用しない
自動車、船舶などの直流電源には接続しないでください。火災・故障の原因になります。

コードをコンセントから抜く
雷が近づいたら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ACコードを傷つけないこと
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

分解禁止
この機器を開けたり、改造しないでください。火災・故障の原因になります。

水ぬれ禁止
近くに水の入った花瓶などを置かないようにするとともに、水がかかるような場所では使わないこと。水などが中に入った場合、火災・感電の原因になります。

内部に小さな金属類(ヘアピンなど)や燃えやすいものを入れない
火災・感電の原因になります。

ぬれ手禁止
ぬれた手でACコードの抜き差しをしないこと。感電するおそれがあります。

点検・修理
万一、本体を落としたり、キャビネットを破損した場合は、点検修理を依頼してください(有料)。そのまま使用すると火災等の原因になります。

⚠注 意

ぐらついた台や傾いた所に置かない
落下しケガ・故障の原因になります。

温度の異常に高い場所で使用しない
火災・故障の原因になることがあります。

調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多い所や、油煙や湯気が当たるような場所に置かない火災・感電・故障の原因になることがあります。

駐車中の自動車内等、高温になる場所で保管しない
樹脂部品の変形の原因になります。

電源を切る前には音量を下げる
再度電源を入れたときに突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になります。

故障かな？と思ったら

お客様ご相談センターにご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。
ご不明な点があるときは、保証書にある総発売元へお問い合わせください。

音が聞こえない。	●音量が最小になっていませんか。
雑音がする。	●携帯電話を近づけていませんか。
アラームの設定ができない。	●時計を合わせていないと、アラームの設定はできません。時計を合わせてください。
予約時間になってもアラームが作動しない。	●【目覚入/切ボタン】を押して、「ALARM」がディスプレイに表示されているか確認してください。
AM放送がよく受信できない。雑音やひずみが多い。	●本体の向きや設置場所を変えてみてください。
FM放送がよく受信できない。	●後部にある【FMアンテナ】を、良好な受信状態の位置にくるように調節してください。
雑音やひずみが多い。	●テレビ、ビデオ、BSチューナー、パソコンなどの電源が入っている場合は切ってみてください。
テレビ放送が受信できない。	●ラジオはFMバンドになっていますか。テレビは1～3チャンネルのみ、FMバンドで音声のみ受信できます。

お手入れのしかた

※クリーニングの前に必ず本機の電源を切ってください。

乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤の水溶液に浸した布を固く絞って拭いてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの化学薬品は使わないでください。(変色や変質の恐れがあります。)

各部のなまえ

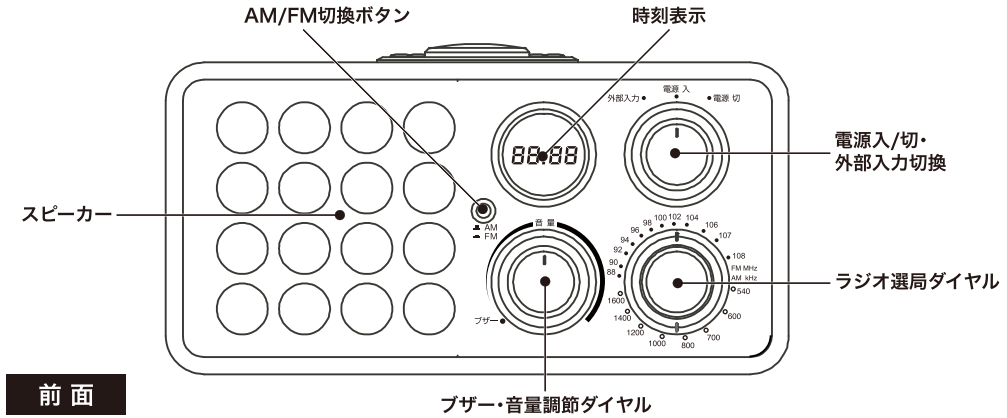

前 面

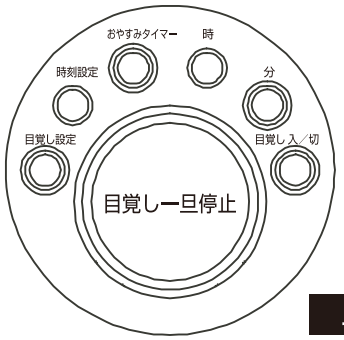

上 面

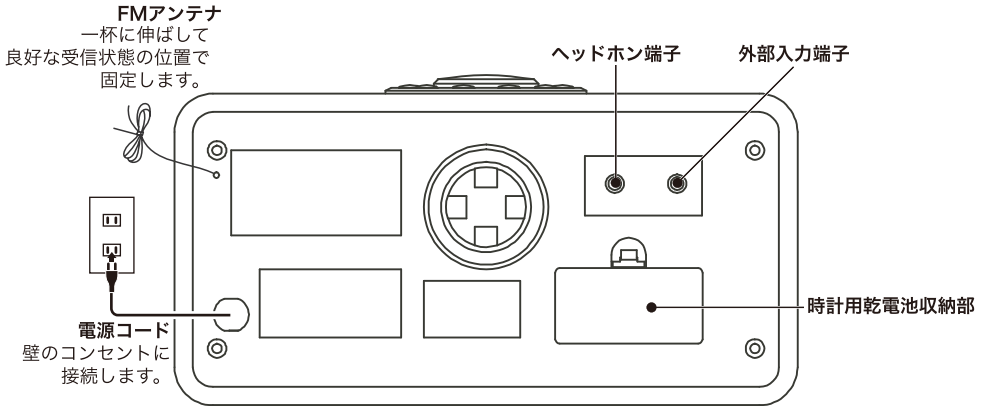

背 面

時計を合わせる

・長期のご使用で、時間に若干の誤差が生じます。定期的な時刻補正をおすすめします。

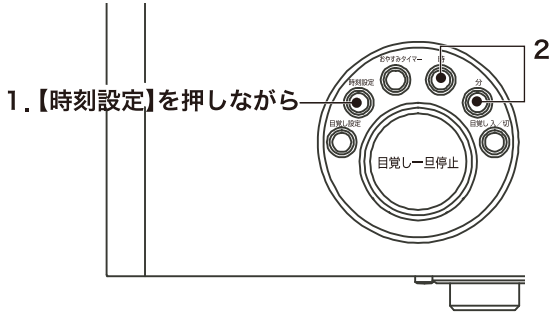

ラジオを聞く

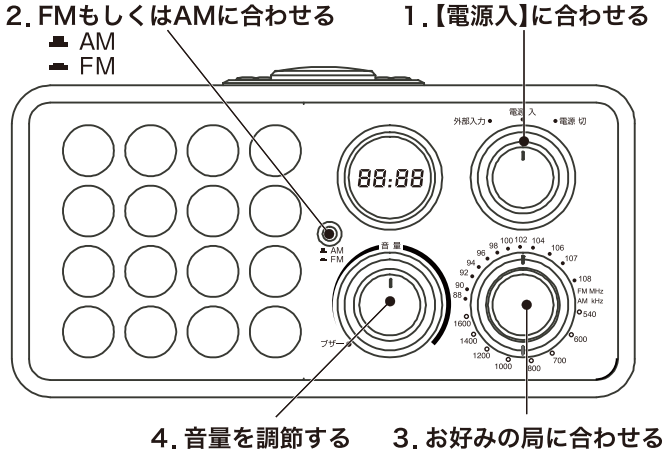

・FM放送をお聞きの場合は、後部のFMアンテナを一杯に伸ばして、良好な受信状態の位置で固定します。
・AM放送を聞くときは、アンテナが内蔵されていますので、本体の向きを変えてもっともよく聞こえる向きにします。
・地域や部屋の構造、向きによってはラジオ放送が受信できない場合があります。

おやすみタイマーを使う

指定した時間が経過すると、自動的にラジオが止まり電源が切れます。

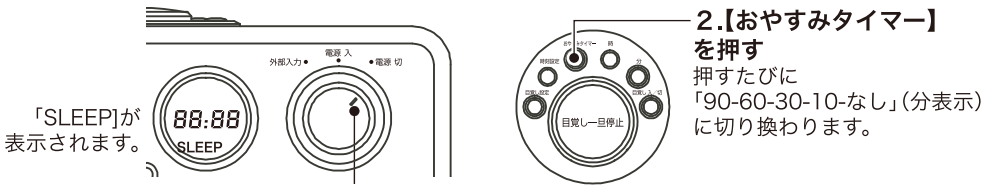

電源を切るときは【電源入】に一度合わせたあと、【電源切】に戻します。

アラーム時刻を設定するには ＊あらじめ現在時刻を合わせておきます。

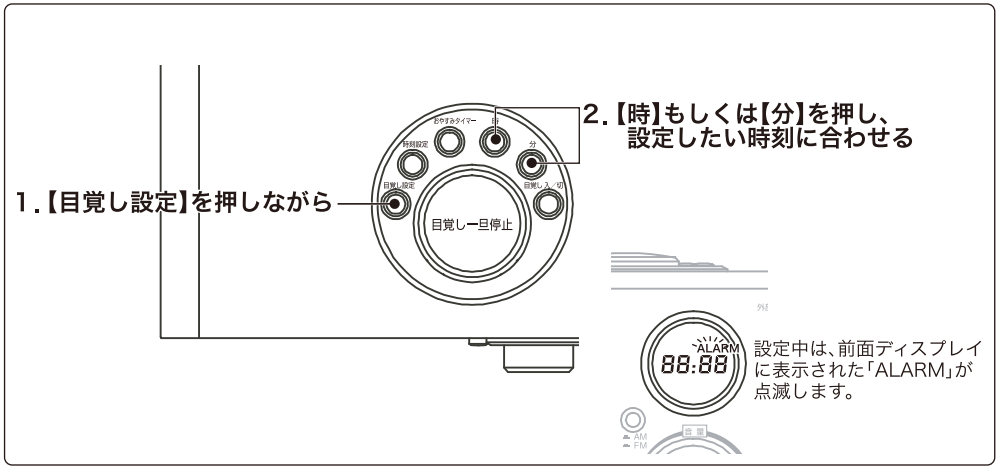

ブザーで目覚めるには ＊ブザー音の音量は調整できません。

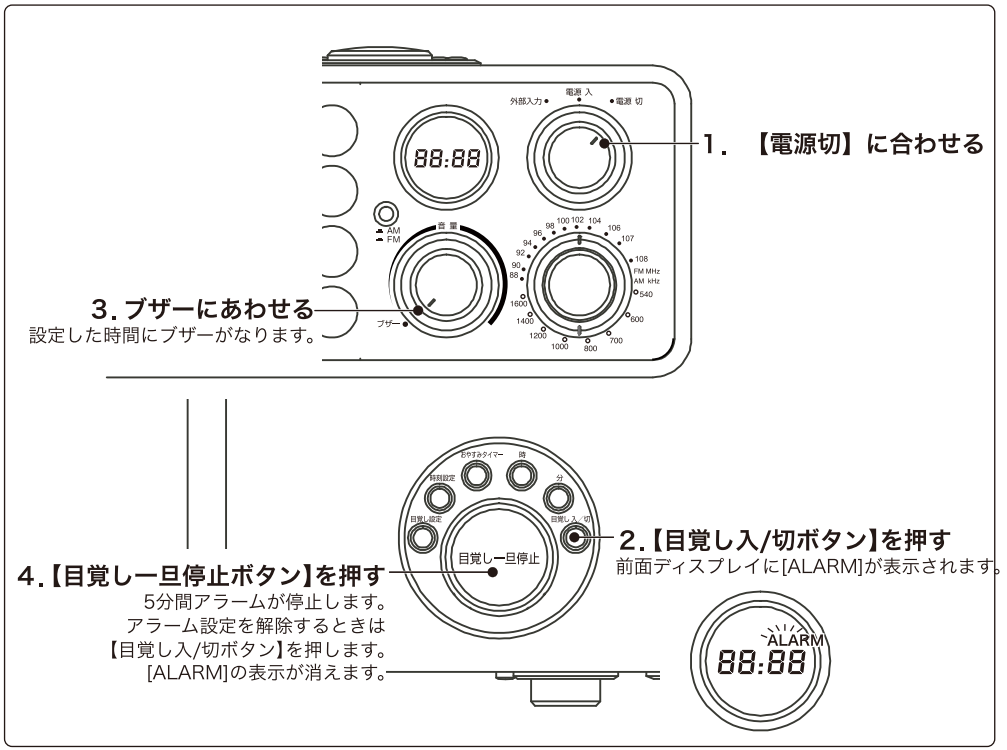

ラジオで目覚めるには ＊あらかじめお好みの局にあわせます。

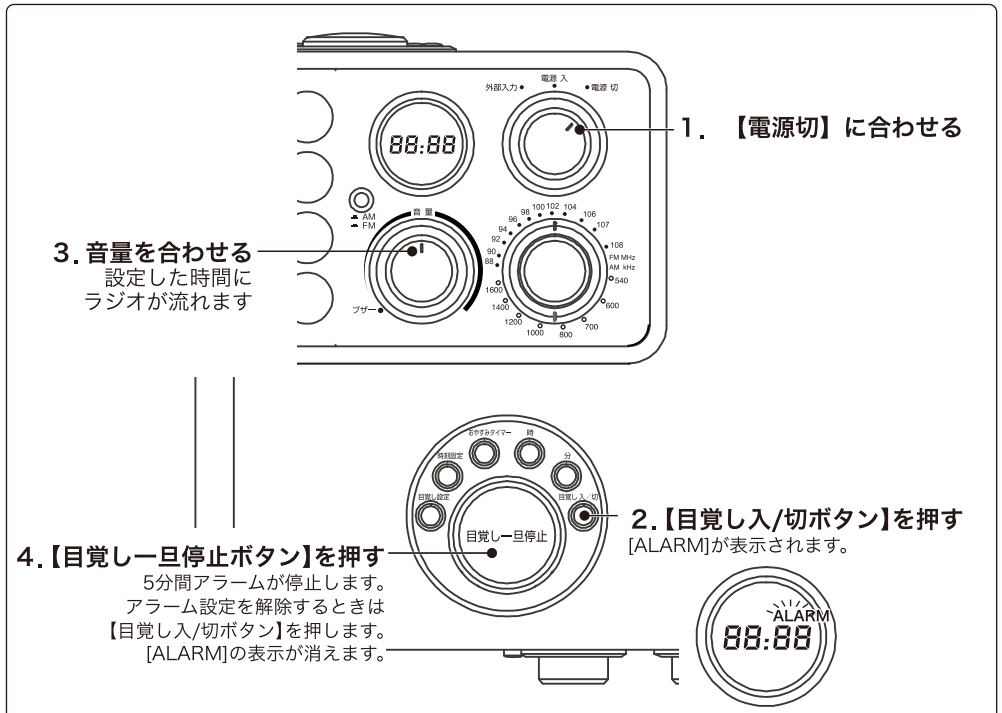

ヘッドホン/外部音楽機器と接続するには

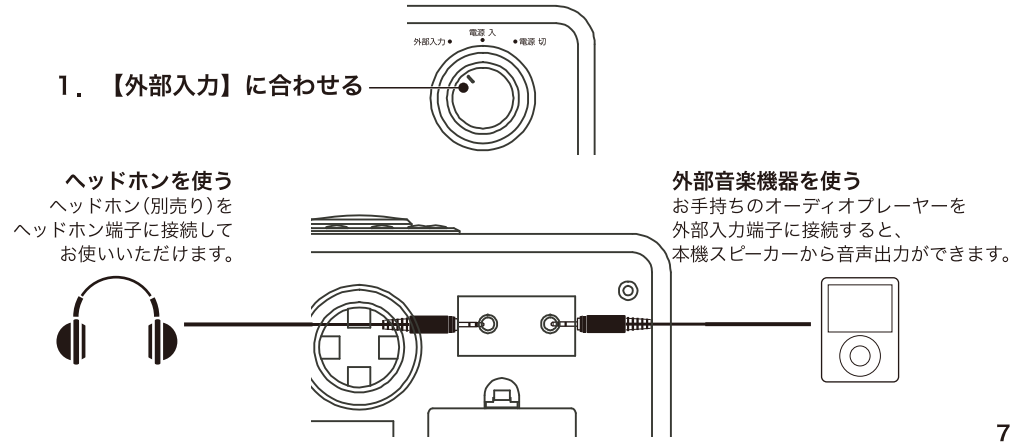

主な仕様/ 保証とアフターサービス

電源:	AC100V 50/60Hz　時計用:DC3V(単4乾電池2個使用)
消費電力:	15W
実用最大出力:	5W
受信周波数:	FM;76～108MHz　AM;529～1629KHz
入力端子:	外部入力端子
出力端子:	ヘッドホン出力端子
最大外形寸法:	(約)幅220×奥150×高125mm
質量:	(約)1.4kg

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。お読みいただいた後は、大切に保管してください。

保証書

本商品が故障した場合には、下記に必要事項をご記入の上、弊社にお送り頂くようお願い致します。
尚、この保証は次に明示した期間、及び条件のもとにおいて無料修理あるいは交換をするものです。

商品名	ラジオアラームクロック　商品型番：WCR-002
保証期間	お買い上げ日から１年間
お買い上げ日	平成　　年　　月　　日
お買い上げ店	
お客さまご住所	〒 電話番号
お客さまお名前	
故障の症状	

[無料保証規定]

1. 正常な状態（取扱説明書に従った状態）で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は、交換をさせていただきます。
2. 保証期間はお買い上げ日より１年間となります。
3. 故障の場合は本書のコピーをとり、上記「故障の症状」欄に状況を記入いただき、商品に同梱の上お送りください。
4. 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
5. お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
6. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障及び損傷は保証の対象外となります。
7. 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
8. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
9. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。

輸入・総発売元
株式会社　クマザキエイム
〒222-0013 横浜市港北区錦が丘12-17
TEL：045-401-7486 FAX：045-435-0057
E-mail:info@kumazaki-aim.co.jp
URL: www.kumazaki-aim.co.jp

200801